

realme

HODINKY REALME S

RMA207

Návod na obsluhu

Autorizovaný distribútor

WESTech, spol. s r.o.
Stará Vajnorská 17, 83104 Bratislava, Slovakia
www.westech.sk

Autorizované servisné stredisko

Service Commerce s.r.o
U trati 3134/36a, 100 00, Praha 10
<https://service-commerce.cz/>
Hotline: +420 736 478 797
mail: info@service-commerce.cz



- Ďakujeme, že ste si vybrali hodinky realme. Skôr ako začnete hodinky Realme používať, prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu. Návod na obsluhu si odložte pre prípadné použitie v budúcnosti.
- Obrázky produktu, rovnako ako príslušenstvo a užívateľské rozhrania zobrazené v tomto návode, majú len orientačný charakter. Vzhľadom k aktualizáciám a vývojovým zmenám produktu sa môže váš produkt od zobrazených ilustrácií líšiť. Hodinky používajte s ohľadom na ich reálnu podobu.

1. Prehľad

Nové hodinky S značky realme (ďalej len „hodinky“) sú ultra tenké a ľahké inteligentné fitness hodinky s dlhou životnosťou batérie. Dokážu zmerať hladinu kyslíku vo vašej krvi, tepovú frekvenciu, spánok a fyzickú aktivitu či poslúžiť ako pomocník a ponúknuť vám ďalšie inteligentné funkcie. Vďaka ľahkému, modernému vzhľadu a schopnosti presne zaznamenať vašu fyzickú aktivitu a telesné parametre sú tieto hodinky dokonalým spoločníkom pre vaše denné športové a voľnočasové aktivity.

Hodinky sú vybavené farebným displejom a vďaka silikónovému remienku šetrnému k pokožke sú veľmi príjemné na dotyk a poskytujú extrémny komfort pri nosení.


Po spárovaní hodiniek a naložení na zápästie môžete využívať užitočné a praktické služby, ako napríklad kontrola zdravého kondičného cvičenia, sledovanie tepovej frekvencie, záznamy o spánku a okamžité oznámenia.

Funkcie:


- Bluetooth LE
- Tlačidlo zobrazenia na celom displeji
- Farebný TFT displej
- Sledovanie dynamickej tepovej frekvencie na 24 hodín
- Meranie kyslíka v krvi
- Rôzne režimy kondičného cvičenia
- Záznamy o spánku
- Režim meditácie
- Správy s oznámením
- Ovládanie hudby

2. Informácie o výrobku

Hodinky:

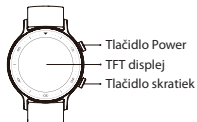

Nabíjacia podložka:

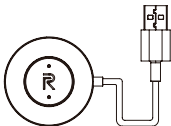


Obsah balenia

- Hodinky realme S
- Nabíjačka
- Návod na obsluhu

3. Pokyny k používaniu

01. Ovládanie displeja


Hodinky sú vybavené 1,3" farebným TFT displejom s rozlíšením 360 × 360 pixelov a plne dotykovým displejom, ktorý je možné používať prstom (hore, dolu, doľava, doprava), poklepať naň, alebo sa dotknúť objektu a podržať ho.

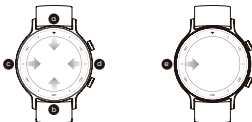

- Na displeji so zobrazením času môžete potiahnutím dolu otvoriť zoznam informačných správ a potiahnutím hore sa vrátite do počiatočného zobrazenia.
- Na displeji so zobrazením času môžete potiahnutím hore otvoriť zoznam funkcií a potiahnutím dolu sa vrátite do počiatočného zobrazenia.

- c. Na displeji so zobrazením času môžete potiahnutím doprava zobraziť zoznam funkcií a potiahnutím doľava sa vrátite do počiatočného zobrazenia.
- d. Na displeji so zobrazením času môžete potiahnutím doľava prepnúť na iné rozhranie typu top-level a potiahnutím doľava alebo doprava medzi týmito top-level rozhraniami prepínať.
- e. Na druhom displeji, ktorý neobsahuje zobrazenie času, sa potiahnutím doprava môžete vrátiť na predošlé zobrazenie.
- f. Na displeji so zobrazením času môžete dotknutím a podržaním prepnúť na ďalšie zobrazenie času.

02. Ovládacie tlačidlá

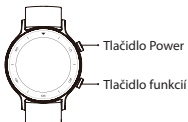

Tlačidlo Power

- a. Keď je displej vypnutý, aktivujete ho krátkym stlačením.
- b. Na zobrazenie zoznamu funkcií krátko stlačte displej so zobrazením času.

- c. Na návrat na zobrazenie displeja so zobrazením času krátko stlačte displej.
- d. Počas cvičenia môžete zadať pauzu/pokračovanie fyzickej aktivity krátko stlačte displej.
- e. Stlačením a podržaním displeja so zobrazením času zadáte reštart alebo vypnutie.
- f. Bez ohľadu na to, v akom režime sa nachádzate, môžete stlačením tlačidla na najmenej 10 sekúnd zadať nútený reštart hodínok.

Tlačidlo funkcií

- a. Keď je displej vypnutý, aktivujete ho krátkym stlačením.
- b. Na zobrazenie zoznamu fyzickej aktivity stlačte displej so zobrazením času.
- c. Na informačný displej môžete v počas cvičenia prepnúť stlačením displeja so zobrazením hodínok.

03. Pripojenie aplikácie

a. Inštalácia aplikácie

Stlačte a podržte stlačené hlavné tlačidlo napájania na hodinkách a potom si do telefónu naskenujte QR kód zobrazený na displeji so zobrazením hodínok, pomocou ktorého si môžete stiahnuť a nainštalovať aplikáciu realme Link.

QR kód, ktorý vás presmeruje do APP store na stiahnutie a inštaláciu aplikácie, si môžete naskenovať nižšie.



realme.com/global/Link

b. Prepojenia a pripojenia

Prejdite do aplikácie realme Link, kliknite na „Pridať zariadenie“ (add device) a podľa pokynov vykonajte prepojenie zariadenia s hodinkami.

Tipy:

- Pred pripojením skontrolujte, či je na vašom telefóne zapnutá funkcia Bluetooth a či je váš telefón správne pripojený k hodinkám.
- Ak sa vaše hodinky pri pokuse o pridanie nedarí nájsť, alebo ak sa k nim počas ich používania nie ste schopní pripojiť, skúste hodinky resetovať na výrobné nastavenia a potom ich k aplikácii skúste opäť pridať.



Binding Success

Pripojenie
prebehlo
úspešne



Binding Failure


Pripojenie sa
nepodarilo

04. Nosenie hodínok

Hodinky noste vo vzdialenosti asi jedného prsta od zápästných kostičiek a remienok nastavte tak, aby hodinky boli dostatočne utiahnuté pre správnu funkciu a zber dát snímača tepovej frekvencie.

Tipy:

- Ak nechávate náramok hodínok veľmi voľný, údaje o vašej tepovej frekvencii môžu byť nepresné.

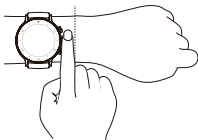

05. Vybitá batéria

Ak energia batérie klesne na 10 %, hodinky raz zavibrujú a zobrazia vyskakovacie okno so správou „Zostáva menej ako 10 % batérie“. Hodinky nabite.



Keď energia batérie klesne na 3 %, zobrazí sa vyskakovacie okno so správou „Batéria takmer vybitá. Hodinky sa vypnú“.



06. Nabíjanie

- Umiestnite hodinky na nabíjaciu podložku a zaistite, aby nabíjacie kontakty na zadnej strane hodínok boli vyrovnané a pripojené ku kovovým konektorom nabíjacej podložky.
- Pripojte nabíjaciu podložku k štandardnej, certifikovanej USB nabíjačke (výstupné napätie 5 V, výstupný prúd: 0,5 A alebo vyšší).

Tipy:

- Ak hodinky dlhší čas nepoužívate, môže nastať problém s ich zapnutím. V tomto prípade je nutné hodinky nechať nabíjať najmenej 1 minútu, pokiaľ sa na displeji nezobrazí ikona nabíjania.
- Pred nabíjaním jemne a očistite kontakty nabíjačky a vysušte ich, aby neobsahovali pot a vlhkosť.

4. Návod na obsluhu

01. Podrobné informácie ohľadne používania hodín realme S nájdete tu:

Aplikácia realme Link APP → Nastavenia → Návod na obsluhu

02. Ako zobrazíte "informácie o regulácii" na vašich hodinkách?

Nájdete ich v Nastavenia → Systém → Informácie o regulácii

5. Technické údaje

Názov produktu	Hodinky realme S
Model produktu	RMA207
Displej	1,3" TFT farebný displej
Rozlíšenie	360 x 360
Kapacita batérie	390 mAh
Frekvenčný rozsah	2 402 MHz – 2 480 MHz
Vysielací výkon Bluetooth	0 dBm
Bezdrôtové spojenie	Bluetooth 5.0 BLE
Stupeň ochrany	IP68
Veľkosť produktu	259,5 × 47,0 × 12,0 mm
Prevádzková teplota	0 °C ~ 40 °C
Teplota skladovania	-20 °C ~ 60 °C
Spáročovanie s telefónom	Android 5.0 alebo novší

6. Záruka

Ďakujeme, že ste si kúpili produkt značky realme. Ak dôjde počas záručnej doby k zlyhaniu produktu nespôsobeného nesprávnym používaním, môže užívateľ kontaktovať centrum služieb zákazníkom spoločnosti realme, predložiť záručný list a doklad o kúpe a požiadať o bezplatnú opravu.

Autorizované servisné stredisko realme si vyhradzuje právo na odborné posúdenie vady a následné vyjadrenie o spôsobe riešenia požiadavky v rámci platných reklamačných podmienok.

Dôležité poznámky:

- Predajca musí pri kúpe vystaviť platný doklad o kúpe.
- Užívateľ si musí záručný list aj doklad o kúpe vhodným spôsobom uschovať. V prípade straty nie je možné tieto dokumenty nahradiť.
- Ak dôjde počas záručnej doby k zlyhaniu produktu nespôsobeného ľudským faktorom, môže užívateľ kontaktovať centrum služieb zákazníkom spoločnosti realme, predložiť záručný list a doklad o kúpe a požiadať o bezplatnú opravu.

Vylúčenie zo záruky:

- Záručná doba skončila.
- Ak poškodenie bolo spôsobené používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na obsluhu alebo v návode na obsluhu.
- Ak poškodenie bolo spôsobené ľudskými faktormi.
- K zlyhaniu došlo v dôsledku neoprávnenej demontáže, opravy alebo zmeny produktu.
- Škoda bola spôsobená vplyvom živelných pohrôm (záplavy, zemetrasenie, následky blesku a iné).
- Chýba záručný list a faktúra, alebo sú informácie na záručnom liste a na faktúre nekonzistentné.
- Prirodzené opotrebenie produktu.
- Zlyhanie a poškodenie bolo spôsobené problémami s kvalitou nesúvisiacou s produktom.

Kontaktné údaje:

- Webová stránka: www.realme.com

7. Záručný list (kópia pre zákazníka)

Vážený užívateľ, ďakujeme vám, že ste si kúpili tieto hodinky. Prečítajte si a vyplňte záručný list, aby sme lepšie vyhoveli vašim potrebám.

Informácie o užívateľovi

Meno: _____

Telefónne číslo: _____

Adresa: _____

E-mail: _____

Informácie o výrobku

Model: _____

Sériové číslo: _____

Informácie o predajcovi

Dátum nákupu: _____

Meno predajcu: _____

Adresa predajcu: _____

8. Bezpečnostné pokyny

1. Tento produkt nie je medicínsky prístroj a nie je určený na diagnostiku, liečbu, ošetrovanie, ani na prevenciu akéhokoľvek ochorenia.
2. Pred spustením alebo úpravou akéhokoľvek kondičného programu svoj stav prosím konzultujte s lekárom.
3. Ak trpíte fyzickým ochorením, ktoré by mohlo byť používaním tohto produktu narušené, kontaktujte najskôr svojho lekára.
4. Údaje na displeji si neprezerajte, ak šoférujete alebo v podobných situáciách.
5. Tento produkt nie je hračka. Nenechávajte sa s ním hrať deti ani domáce zvieratá. Malé súčiastky produktu môžu spôsobiť udusenie.
6. Funkcia produktu môže byť ovplyvnená vonkajšími faktormi, ako napríklad rušením. Uvedené údaje majú len orientačný charakter.
7. Produkt je možné používať na sledovanie vašej tepovej frekvencie. Dlhšie nosenie produktu môže niektorým užívateľom spôsobiť podráždenie pokožky, vyvolať alergickú reakciu, alebo predstavovať riziko pre užívateľov trpiacich určitými chorobami. Ak sa vás týka niektorá z nasledujúcich situácií, najskôr používanie produktu konzultujte so svojim lekárom, alebo produkt prestaňte používať:

- Ste epileptik alebo trpíte citlivosťou na svetlo.
- Máte zlý krvný obeh, alebo ste náchylní na povrchové poranenia, trpíte srdcovými, alebo inými chorobami.
- Užívate lieky s možnými fototoxickými účinkami.

9. FAQ

Otázky	Odpovede
Žiadne prichádzajúce oznámenia o hovoroch.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či sú zapnuté oznámenia o prichádzajúcich hovoroch (aplikácia). • Aplikácia realme Link nemá povolenie prístupu k oznámeniam telefónu. • Skontrolujte, či sú hodinky pripojené k mobilnému zariadeniu. • Skontrolujte, či nie je aplikácia realme Link na pozadí vypnutá. • Skontrolujte, či je na hodinkách vypnutý režim Nerušiť (Do Not Disturb).
Spojenie s hodinkami sa nepodarilo.	<ul style="list-style-type: none"> • Vypnuté hodinky --> Na zapnutie podržte postranné tlačidlo na 3 sekundy. • Na spojenie prosím umiestnite hodinky čo najbližšie k mobilnému zariadeniu. • Počas pripájania ponechajte funkciu Bluetooth na mobilnom zariadení zapnutú. • Ak sa spojenie nepodarí, reštartujte funkciu Bluetooth na mobilnom zariadení. • Pred spárovaním stiahnite aplikáciu realme Link --> vyhľadajte "realme Link" v Google Play • Operačný systém zariadenia je veľmi zastaraný --> použite Android 5.0 alebo novší, realme Link nie je dostupná pro iOS.

<p>Spárovanie s aplikáciou sa nepodarilo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vypnuté hodinky --> na zapnutie podržte na 3 sekundy postranné tlačidlo. • Na spárovanie umiestnite hodinky čo najbližšie k mobilnému zariadeniu. • Počas spárovania ponechajte funkciu Bluetooth na mobilnom zariadení zapnutú. • Ak sa spárovanie nepodarí, reštartujte funkciu Bluetooth na mobilnom zariadení. • Pred spáovaním stiahnite aplikáciu realme Link --> vyhľadajte "realme Link" v Google Play • Operačný systém zariadenia je veľmi zastaraný --> použite Android 5.0 alebo novší, realme Link nie je dostupná pre iOS • Povoľte aplikácii realme Link použitie fotoaparátu na naskenovanie QR kódu --> nastavenie telefónu => APLIKÁCIE => realme Link => fotoaparát • Vyberte správne hodinky v aplikácii realme Link
<p>Žiadne výsledky SPO2/HR.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Počas merania SPO2/HR sa nehýbte. • Skontrolujte, či vaše hodinky priliehajú na pokožku a sú umiestnené 2 cm od zápästia. Skontrolujte, či je vaša pokožka suchá a hodinky správne naložené. • Nehýbte ramenom ani zápästím, displej držte smerom hore.

<p>Ovládanie fotoaparátu zlyhalo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či sú hodinky pripojené --> pripojte sa opäť k aplikácii. • Na spárovanie hodiniiek prostredníctvom systému Bluetooth vášho mobilného zariadenia postupujte podľa inštrukcií aplikácie. • Zapnite ovládanie fotoaparátu v aplikácii, spustíte fotoaparát mobilného zariadenia a na ovládanie fotoaparátu kliknete na „Fotoaparát“ hodiniiek.
<p>Ovládanie hudby zlyhalo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či sú hodinky pripojené --> pripojte sa opäť k aplikácii. • Zapnite ovládanie hudby v aplikácii, otvorte prehrávač hudby mobilného zariadenia a na začatie ovládania hudby kliknete na „Hudba“ na hodinkách.
<p>Žiadne informácie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či sú zapnuté oznámenia (aplikácia) • Aplikácia realme Link nemá povolenie prístupu k oznámením telefónu. • Skontrolujte prosím, či sú hodinky pripojené k mobilnému zariadeniu. • Skontrolujte, či nie je aplikácia realme Link na pozadí vypnutá. • Skontrolujte, či je na hodinkách vypnutý režim Nerušiť (Do Not Disturb).
<p>Nepresný počet krokov.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nadmerné vibrácie: na zamedzenie nadmerným vibráciám noste hodinky správne. • Nedostatočný počet krokov: prejdite súvisle najmenej 10 krokov. • Chôdza neprebíha správne, alebo máte domácu obuv: chôdza musí prebiehať správne a vo vhodnej obuvi.

<p>Displej nie je možné zapnúť.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Batéria je takmer vybitá: pripojte nabíjačku a hodinky nabite.
<p>Dáta nie je možné synchronizovať s aplikáciou.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Funkcia Bluetooth na telefóne je vypnutá: zapnite telefón a funkciu Bluetooth. • Aplikácia je zatvorená, alebo sa vypla: reštartujte aplikáciu realme Link. • Ste mimo dosahu siete Bluetooth: zapnite funkciu Bluetooth a umiestnite hodinky bližšie k mobilnému zariadeniu.

Pre ďalšie často kladené otázky naskenujte nižšie uvedený QR kód.



10. Prehlásenie EÚ o zhode (DoC)

Spoločnosť realme vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné podmienky smernice 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach.

Prehlásenie o zhode si môžete pozrieť na www.realme.com/global/support/eu-declaration

11. Varovania

- Výmena batérie za nesprávny typ môže predstavovať bezpečnostné riziko (napríklad niektoré typy lítiových batérií).
- Likvidácia batérie pomocou ohňa, v peci alebo mechanickým drvením alebo rezaním môže spôsobiť explóziu.
- Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže spôsobiť explóziu alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže explodovať alebo spôsobiť únik horľavej kvapaliny alebo plynu.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom.

Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.